


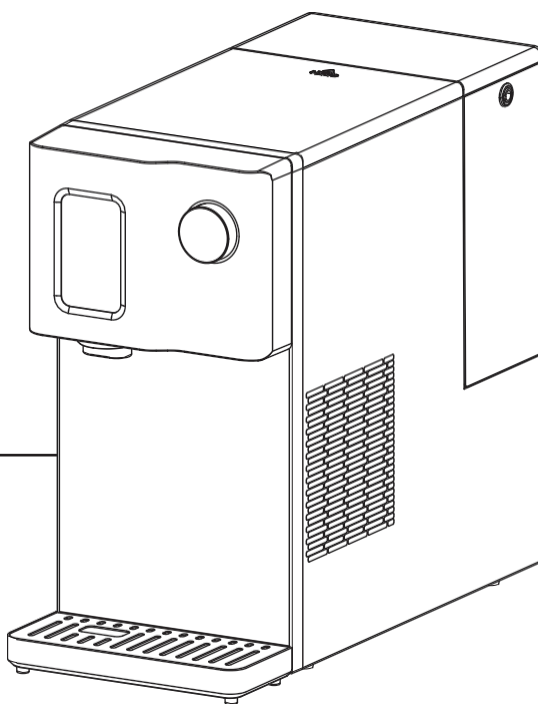

Chlazená perlivá voda na kuchyňskou desku

Čistička vody

ELVIQ PRO

Návod k použití

Vážení zákazníci:

děkujeme, že jste si vybrali náš stolní dávkovač studené a perlivé vody.

Abychom vám zajistili co nejlepší uživatelský zážitek, přečtěte si prosím před použitím pečlivě tento návod.

Tento produkt v sobě spojuje špičkové technologie, jako jsou nanobubliny, kompresorové chlazení, kompozitní filtrační vložka 4 v 1 a inteligentní rychlý ohřev za tři sekundy, a další klíčové technologie. Využívá inovativní ovládání pomocí otočného knoflíku a interaktivní design displeje s vysokým rozlišením, díky čemuž je ovládání jednoduché a intuitivní. Díky kompaktní konstrukci jej lze snadno umístit v obývacím pokoji, pracovně nebo kanceláři a poskytuje vám tak řešení pro bezpečnou a zdravou pitnou vodu. Upřímně si vážíme vaší důvěry a podpory. Doufáme, že vám přineseme zdravější a pohodlnější zážitek z pití vody.

Přejeme vám příjemné používání!

Obsah

Bezpečnostní informace	4
------------------------	---

Představení produktu	6
----------------------	---

Obsah balení	6
--------------	---

Technické parametry	7
---------------------	---

Vlastnosti produktu	8
---------------------	---

Spuštění	10
----------	----

Funkce produktu	14
-----------------	----

Instalace a údržba	25
--------------------	----

Schéma instalace	25
------------------	----

Výměna lahve s CO ₂	26
--------------------------------	----

Výměna filtrační vložky	27
-------------------------	----

Odstraňování závad	30
--------------------	----

Bezpečnostní informace



VAROVÁNÍ

Upozorňuje, že nesprávná instalace a provoz mohou vést k vážnému zranění osob a poškození majetku.

-  Tento výrobek lze napájet pouze jednofázovým střídavým proudem (220 V, 50 Hz). Použití jakéhokoli jiného napájecího zdroje je přísně zakázáno.
-  Použitá elektrická zásuvka by měla mít funkční uzemnění.
-  Na napájecí kabel nekládejte žádné předměty a udržujte jej mimo průchody.
-  Nepřetěžujte zásuvku ani napájecí kabel, jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
-  Nepoužívejte poškozený napájecí zdroj ani vadnou zásuvku. V opačném případě může dojít ke zkratu, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
-  Netahejte za napájecí kabel a nedotýkejte se napájecí zástrčky mokřýma rukama. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
-  Napájecí kabel neohýbejte silou a nepokládejte na něj těžké předměty, protože by mohlo dojít k jeho poškození nebo deformaci. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
-  Neumísťujte zařízení do prostředí s vysokou teplotou a vysokou vlhkostí. V opačném případě může dojít k poškození vzhledu zařízení nebo ke zkratům, úrazu elektrickým proudem či požáru.
-  Na přístroj neukládejte žádné předměty. V opačném případě by to mohlo ovlivnit odvod tepla, což by mohlo způsobit poškození přístroje nebo dokonce požár.
-  Neumísťujte zařízení do blízkosti zdrojů tepla nebo topných zařízení. V opačném případě může dojít k poškození zařízení nebo k požáru.
-  Během instalace odpojte napájení, jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem.
-  Tento výrobek není vhodný pro samostatné používání dětmi nebo osobami s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením. Pokud není k dispozici osoba odpovědná za jejich bezpečnost, která by jim poskytovala bezpečnostní dohled a vedení, je dětem zakázáno si s tímto výrobkem nebo jeho plastovým obalem hrát.
-  Pokud zařízení vydává nepříjemný zápach, vydává neobvyklé zvuky nebo z něj vychází kouř, okamžitě odpojte napájecí kabel, zjistěte příčinu a zařízení znovu použijte až po odstranění závady.



Upozornění


Uveďte bezpečnostní opatření týkající se instalace, používání a údržby.

ní

-  Jako přívodní vodu je třeba pro tento výrobek používat běžnou vodovodní vodu.
-  Rozsah provozních teplot pro tento výrobek je 5–38 °C. Pokud teplota překročí tento rozsah, je třeba předem přijmout odpovídající opatření. Nepoužívejte jej přímo v prostředí s teplotou nižší než 5 °C. Pokud je okolní teplota nižší než 5 °C, proveďte opatření proti zamrznutí, aby voda uvnitř jednotky nezamrzla v důsledku nízké teploty, což by mohlo způsobit prasknutí jednotky nebo jiné poškození, a tím vést k úniku vody nebo úrazu elektrickým proudem.
-  Tento výrobek je určen pro rozsah vstupního tlaku vody 0,1–0,3 MPa. Pokud je vstupní tlak vody příliš vysoký, může to způsobit, že vnitřní součásti jednotky nebudou fungovat normálně, nebo že vnitřní potrubí praskne a přestane fungovat, což může vést dokonce k vážnému poškození majetku.
-  Zařízení nepřemísťujte bezdůvodně. Před přemístěním vyprázdněte vodu z nádrže.
-  Tělo jednotky neoplachujte vodou.
-  Do zásobníku surové vody nepřidávejte zakalenou vodu z vodovodu, kostky ledu ani jiné smíšené tekutiny, jako je mléko nebo džus.
-  Pokud je napájecí kabel poškozený, je třeba jej z bezpečnostních důvodů nechat vyměnit odborným servisním technikem.
-  Ihned po použití horké vody použijte studenou vodu. Počáteční teplota vody může být vysoká, dbejte proto opatrnosti, abyste se nepopálili.


Představení produktu

(Obsah balení)

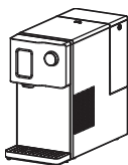


Dávkovací jednotka

1

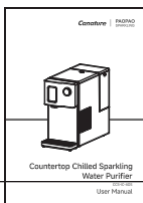

Návod k použití

1

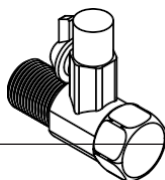


Třícestný kulový ventil na přívodu

1

PE trubky

1

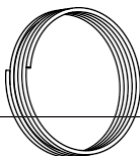


Představení produktu


(Specifikace)

Název produktu	Chladicí zařízení na stolní desku pro čištění perlivé vody
Model produktu	EQ-RO-PRO
Jmenovité napětí/frekvence	220–240 V střídavého proudu,
50/60 Hz Jmenovitý celkový příkon	2200 W
Topný výkon	2000 W
Chladicí výkon	120 W
Kapacita ohřevu vody	18 l/h (>90 °C)
Průtok studené vody	3 l/h (<10 °C)
Kapacita perlivé vody	3 l/h (<10 °C) Poměr
objemu (co ₂ : voda)	1,5násobek (20 °C)
Fáze filtrace	PP+C1+RO+C2
Tlak přiváděné vody	0,1–0,3 MPa
Zásobování vodou	Městský
Teplota okolí	5–38 °C
Objem nádrže na surovou vodu	5 l
Čistá hmotnost	22 kg
Rozměry výrobku	468 x 220 x 430 mm


Představení produktu

(Vlastnosti produktu)

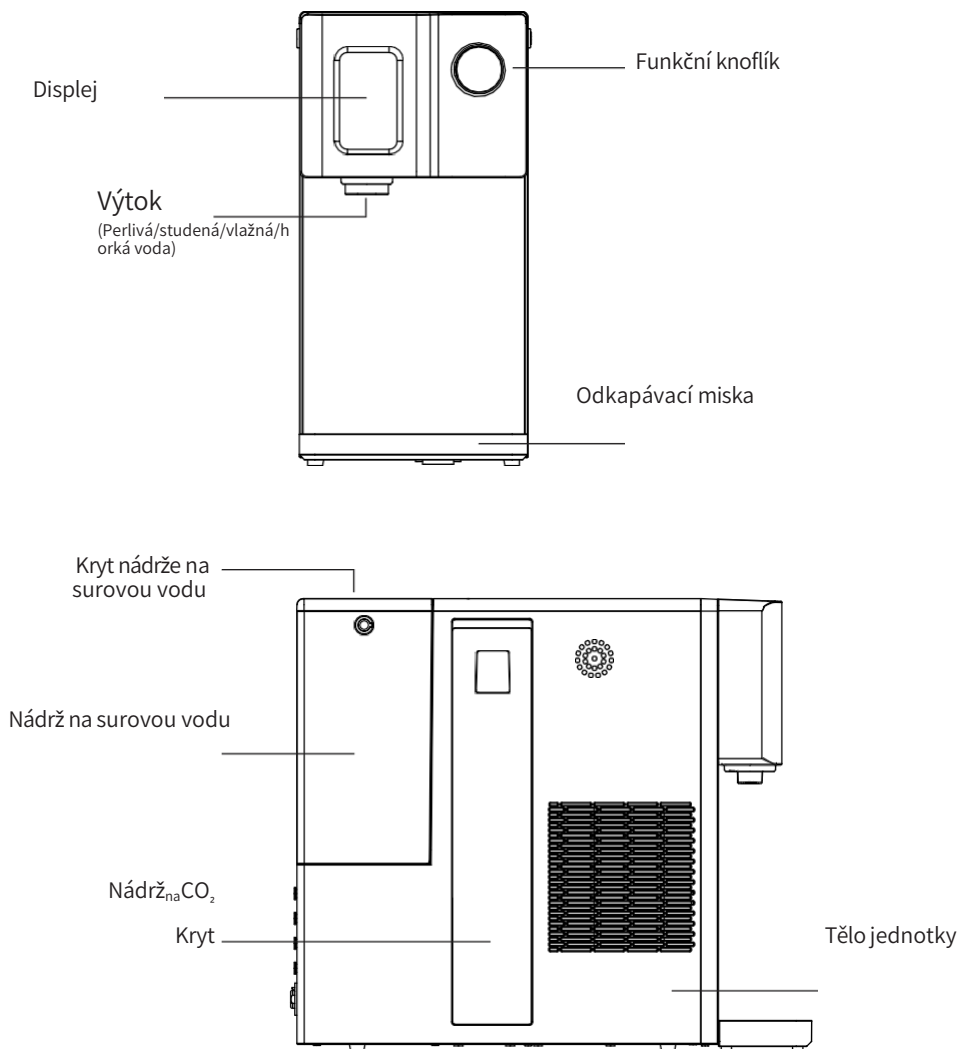

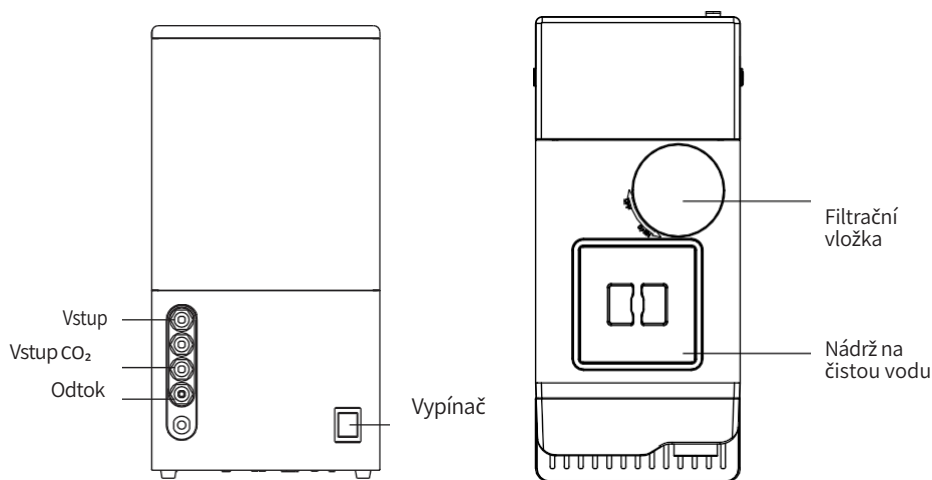

Rozměry výrobku

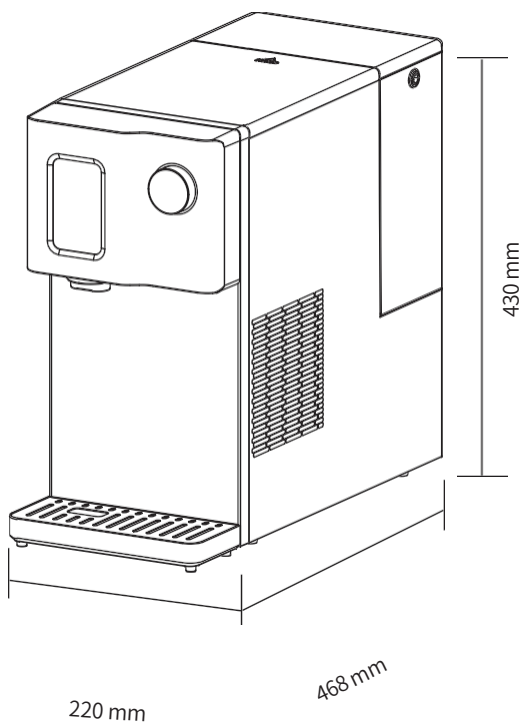


Představení produktu

(Spuštění)



- 1 Zapojte napájení a zapněte vypínač na zadní straně přístroje.

- 2 Na obrazovce se zobrazí různé režimy přívodu vody, ze kterých si uživatel může vybrat režim nádrže na surovou vodu a režim připojení hadic.
Režim s nádrží na surovou vodu: velká zásobní nádrž o objemu 5 litrů, ruční doplňování surové vody, není nutné připojovat hadičky, konstrukce nevyžadující instalaci, snadné přemísťování.
Režim s připojením hadic: připojte hadice k přívodu a odtoku na zadní straně jednotky, připojte k vodovodnímu kohoutku pro automatické napouštění vody.

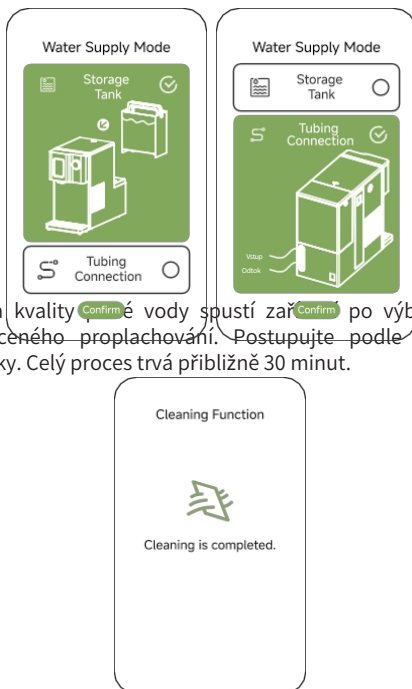


Z důvodu bezpečnosti a kvality **Confirm**é vody spustí za **Confirm** po výběru režimu přívodu vody automaticky proces nuceného ~~proplachování~~. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete jednotlivé kroky. Celý proces trvá přibližně 30 minut.


- 3 Před sejmutím krytu plynové láhve vypněte hlavní vypínač. Stiskněte a podržte zárez na krytu a vytáhněte jej nahoru, abyste kryt sejmuli.

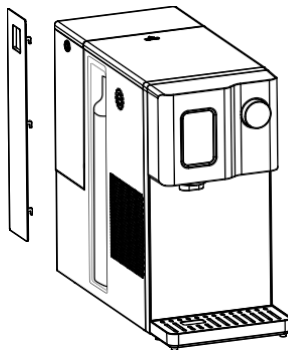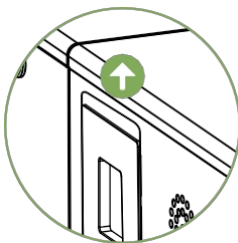

- 4 Vyrovnějte trysku nové plynové láhve s konektorem redukčního ventilu. Konektor lze otočit do vhodného úhlu pro snadnou instalaci, otočte plynovou láhev ve směru hodinových ručiček až na doraz a poté nasadte zpět kryt plynové láhve.

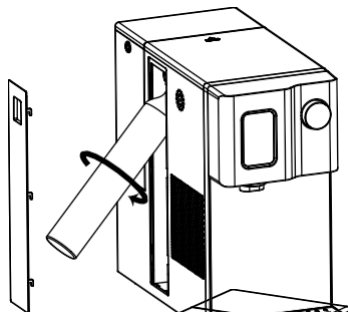

- 5 Zapněte napájecí spínač, systém se automaticky přepne do provozního stavu.

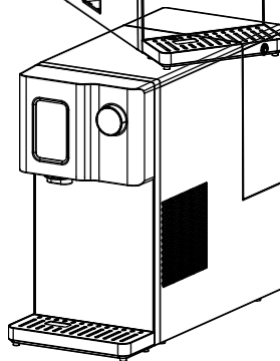

*Plynovou láhev si musí uživatel zakoupit sám.

*Součástí balení je jeden kompozitní filtr 4 v 1.

Čištění při prvním použití (režim nádrže na surovou vodu)

1 Propláchnutí

Naplňte nádrž na surovou vodu vodou z vodovodu a správně ji nainstalujte. Systém automaticky propláchně filtrační vložku. Proces proplachování trvá přibližně 5 minut.



Please lift the raw water tank and fill it with municipal water, then install it correctly. The cartridge will be flushed.

Flush

Cleaning Function



Flushing

Remaining 5 minutes 0 seconds

2 Čištění pomocí technologie

Vypustěte vodu z nádrže na surovou vodu, naplňte ji vodou z vodovodu a správně ji nainstalujte. Systém začne automaticky produkovat vodu. Proces čištění trvá přibližně 8 minut.



Please empty the raw water tank, refill the municipal water, and install it correctly. The system will service automatically.

Cleaning Function




Working

Remaining 8 Minutes 0 seconds

3 Vypouštění z nádrže na surovou vodu ()

Umístěte nádobu na surovou vodu pod výtok, stiskněte knoflík pro potvrzení kroku „Vypouštění“ a systém automaticky vypustí vodu uvnitř jednotky.

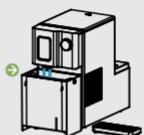

Please lift the raw water tank and put it under the faucet, press the screen, the system will drain automatically.

Drain

Cleaning Function



Draining

Remaining 2 minutes 0 seconds

1

Propláchnutí →

2 Čištění →

3 Odvod

→

4 Očistit →

5 Odvod →

6 Dokončit

Cleaning Function



Cleaning is completed.


*Při prvním použití filtračního prvku může dojít k uvolnění malého množství černé vody, což je normální.

Abyste byla zajištěna bezpečnost kvality vody, systém automaticky dvakrát propláchně filtr.

Čištění při prvním použití (režim připojení hadic)

1 Propláchnutí

Správně připojte přívodní a odtokovou hadici a nainstalujte je. Systém poté automaticky propláchne filtrační vložku. Proces proplachování potrvá přibližně 5 minut.

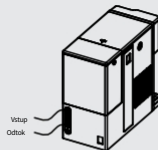

Please connect the inlet pipe and drain pipe correctly, the cartridge will be flushed.

Flush

Cleaning Function



Flushing

Remaining 5 minutes 0 seconds

2 Čištění

Po dokončení proplachování systém automaticky přejde do procesu čištění, který trvá přibližně 8 minut.

Cleaning Function



Working

Remaining 8 Minutes 0 Seconds

3 Vypouštění

Umístěte nádobu na surovou vodu pod výtok, stiskněte knoflík pro potvrzení kroku „Vypouštění“ a systém automaticky vypustí vodu uvnitř jednotky.



Please lift the raw water tank and put it under the faucet, press the screen, the system will drain automatically.

Drain

Cleaning Function



Draining

Remaining 2 minutes 0 seconds

Stop

1

Propláchnutí



2

Čištění



3

Odvod



4

Očistit



5

Odvod



6

Dokončit

Cleaning Function



Cleaning is completed.

*Při prvním použití filtračního prvku může dojít k uvolnění malého množství černé vody, což je normální.

Aby byla zajištěna bezpečnost kvality vody, systém automaticky dvakrát propláchne filtr.

Představení produktu


(Funkce produktu)

Po připojení k napájení zapněte spínač na zadní straně jednotky, systém přejde na úvodní stránku a po inicializaci se rozsvítí displej. Pokud jednotka není 30 sekund v provozu, systém přejde do úsporného režimu. Krátkým stisknutím knoflíku rozsvítíte displej a systém zobrazí hlavní stránku.



1 Vyberte si různé druhy vody

Otočením knoflíku vyberte jiný druh vody.

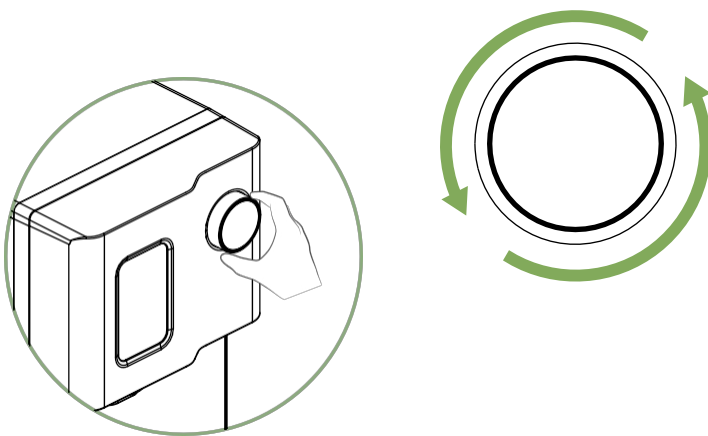




Výchozí voda:

Perlivá voda (mírně), perlivá voda (silně), studená voda, voda o pokojové teplotě, horká voda 45 °C, horká voda 85 °C, horká voda 95 °C a systém

2

Nastavení pro výdej určitého objemu vody


Podržte knoflík stisknutý, abyste vstoupili na stránku nastavení pro výdej určitého objemu vody, otočením knoflíku vyberte výchozí objem vody (na výběr 150 ml/300 ml/500 ml). Uvolněním knoflíku potvrďte objem vody. Stránka přejde na stránku aktuální volby vody.

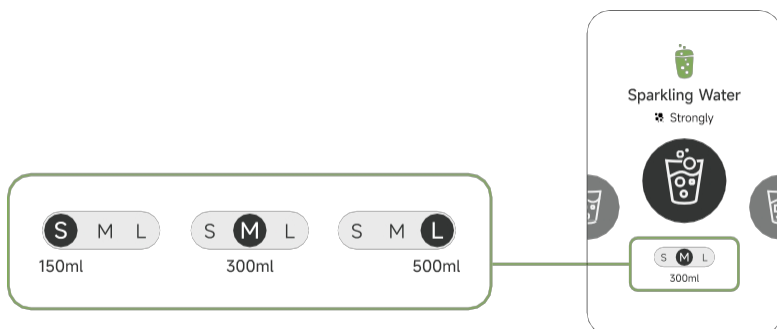

3


Výdej vody a zobrazení stavu

Na níže uvedené stránce krátce stiskněte knoflík pro výdej vody, na displeji se zobrazí animace vody. Různé druhy vody jsou označeny různými barvami LED diod pod výtokem. Systém vydá určité množství vody podle aktuálního nastavení objemu. Stisknutím knoflíku zastavíte výdej vody.

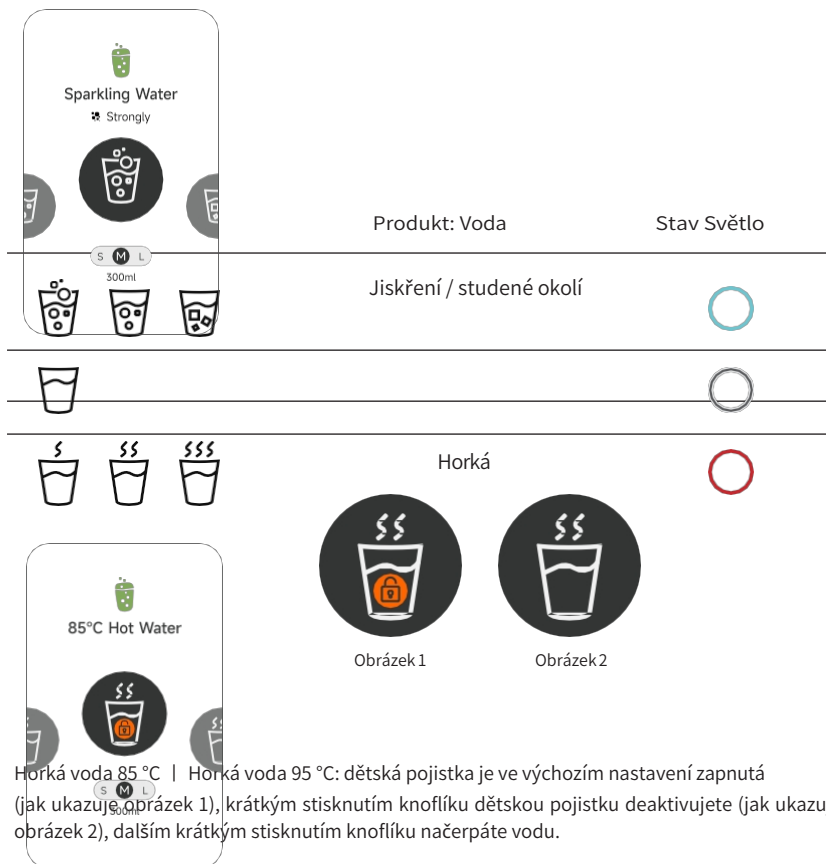


Nastavení systému

Na následující stránce krátce stiskněte knoflík pro vstup na stránku nastavení systému.

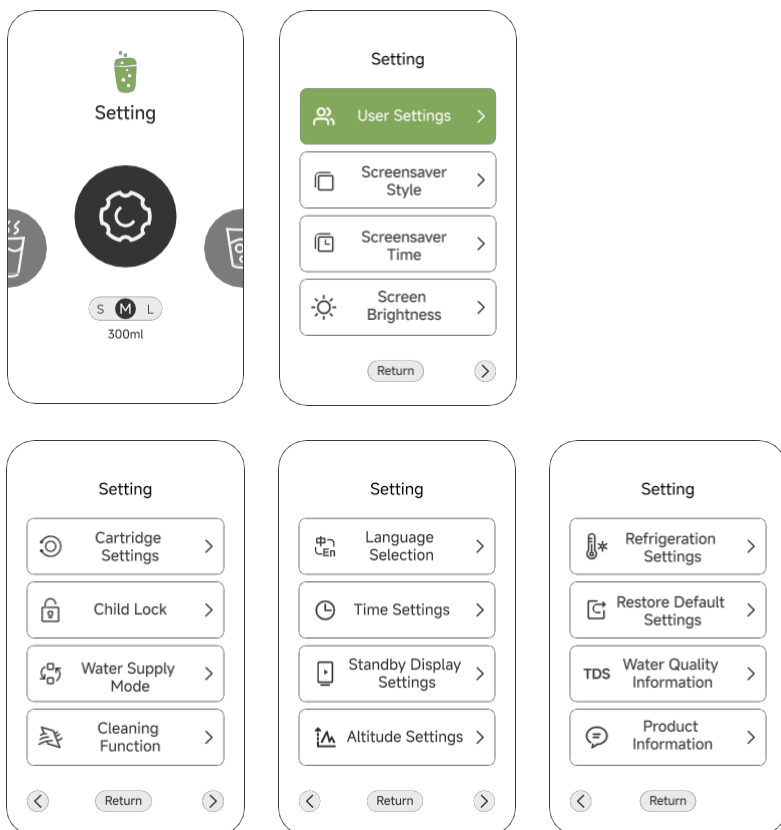

Otočte knoflíkem doleva nebo doprava, zeleně zvýrazněná část označuje aktuální výběr, krátkým stisknutím knoflíku přejděte na aktuálně vybranou položku nastavení. Vyberte tlačítko „Return“ (Nastavení) a krátkým stisknutím knoflíku se vraťte na předchozí stránku nastavení.

Ikona	Vysvětlení
	Zapnuto
	Není povoleno
	Potvrdit aktuální nastavení
	Návrat na předchozí stránku nastavení
	
Zeleně zvýrazněná část označuje aktuální výběr	

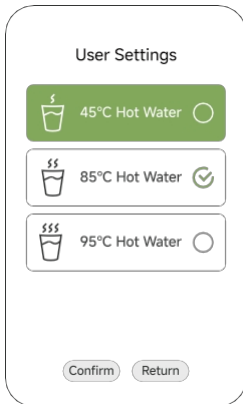


Nastavení uživatele

Uživatelé si mohou zvolit, zda chtějí přidat nebo odebrat možnost ohřevu vody.

Uživatelé mohou otáčením knoflíku vybírat jednotlivé možnosti.

Krátkým stisknutím knoflíku funkci zapnou nebo vypnou.

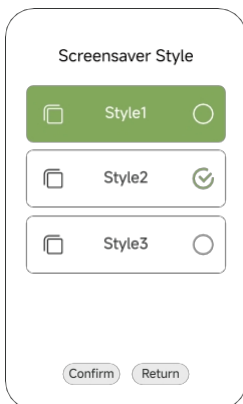

Styl spořiče obrazovky


Uživatelé si mohou vybrat preferovaný styl spořiče obrazovky.

Otočením knoflíku vyberte možnosti, krátkým stisknutím knoflíku funkci zapnete nebo vypnete.



Nastavení doby spínání spořiče obrazovky



Uživatelé mohou nastavit dobu, po které systém přejde do spořiče obrazovky, pokud není prováděna žádná operace. Uživatelé mohou otočením knoflíku vybrat možnost a krátkým stisknutím knoflíku ji zapnout nebo vypnout.

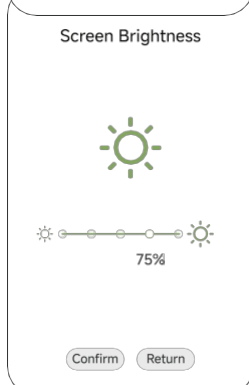

Jas obrazovky

Uživatelé mohou nastavit jas obrazovky podle svých vlastních preferencí.

Otočením knoflíku nastavte hodnotu.

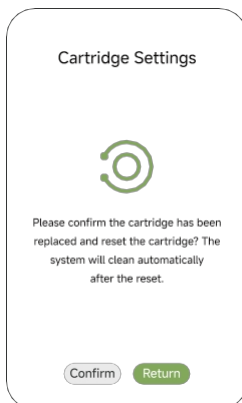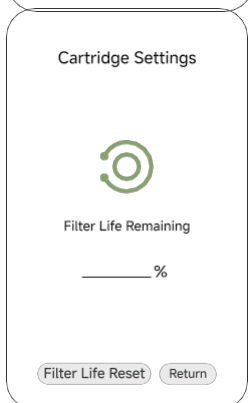


Nastavení filtru

Uživatelé mohou zkontrolovat zbývající životnost filtru.

Uživatelé mohou otočením knoflíku vybrat možnost „**Filter Life Reset**“ (Resetovat životnost filtru) a přejít na stránku pro resetování životnosti filtru, kde mohou životnost resetovat.

*Vyjměte prosím plynovou láhev podle pokynů na obrazovce.
*Aby byla zajištěna bezpečnost pitné vody, po výměně filtračního prvku prosím vynulujte životnost filtru a aktualizujte stav jeho použití. Po resetování filtračního prvku zařízení automaticky provede 30minutový proces proplachování, postupujte podle pokynů na obrazovce.

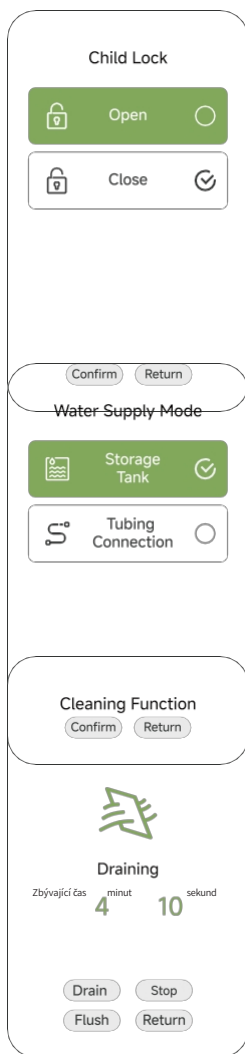

Dětská pojistka

Uživatelé mohou nastavit zapnutí nebo vypnutí funkce dětské pojistky. Otočením knoflíku vyberte požadovanou možnost, krátkým stisknutím knoflíku ji zapnete nebo vypnete.

Režim přívodu vody

Uživatel si může vybrat režim s nádrží a režim s připojením hadic. Režim nádrže na surovou vodu: velká zásobní nádrž o objemu 5 litrů, ruční doplňování vody, není nutné připojení hadic, design bez nutnosti instalace, snadné přemístění.

Režim připojení hadic: připojte přívodní a odtokovou hadici, připojte k vodovodnímu kohoutku a zajistěte tak automatický přívod vody. Otočením knoflíku vyberte možnost, krátkým stisknutím knoflíku ji zapnete nebo vypnete.

Funkce čištění

Uživatelé mohou spustit funkci čištění systému. Umístěte prosím nádobu na zachycení vody pod výtok.

Vyberte ikonu „**Drain**“ a krátce stiskněte knoflík, přechází do režimu vyprazdňování. Proces vyprazdňování vody trvá přibližně 2,5 minuty.

Klikněte na ikonu „**Flush**“ a krátce stiskněte otočný knoflík; zařízení přejde do režimu proplachování. Proplachování potrvá přibližně 4 minuty. Po dokončení proplachování se odpadní voda z nádržky automaticky vypustí.

Language Selection

中 中文 ☐

En English ☒

Confirm Return

Výběr jazyka

Uživatelé si mohou vybrat jiný jazyk.

Otočením knoflíku vyberte požadovanou možnost a krátkým stisknutím knoflíku ji potvrďte.

Time Settings

Year

Month

Day

Hour

Minute

Confirm Return

Systémový čas

Uživatelé mohou nastavit systémový čas.

Otočením knoflíku vyberte možnost a krátkým stisknutím knoflíku ji potvrďte.

Standby Display Settings



Time: 30 minutes

Brightness: 25%

Confirm Return

Nastavení úspory energie

Uživatelé mohou přizpůsobit dobu, po které systém bez jakékoli činnosti přejde do úsporného režimu, stejně jako jas obrazovky v tomto režimu.

Otočením knoflíku vyberte možnost, nastavte čas a jas a krátkým stisknutím knoflíku potvrďte.

Altitude Settings



Altitude: m

Confirm Return

Nastavení nadmořské výšky

Uživatelé mohou vybrat nadmořskou výšku, která odpovídá jejich lokalitě.

Otočením knoflíku vyberte požadovanou možnost a krátkým stisknutím knoflíku ji potvrďte.

Refrigeration Settings



Temperature setting: °C

Cooling function:

Confirm Return

Nastavení chlazení

Uživatelé mohou nastavit nejnižší teplotu studené vody podle svých potřeb a zvolit, zda chtějí funkci chlazení zapnout nebo vypnout. Otočením knoflíku vyberte požadovanou možnost a krátkým stisknutím knoflíku ji potvrďte.

Restore Default Settings




Do you want to restore the default settings?

Confirm Return

Obnovení továrního nastavení

Uživatelé mohou podle svých potřeb obnovit výchozí tovární nastavení systému.

(Všechna nastavení kromě zbývajících životnosti filtru)

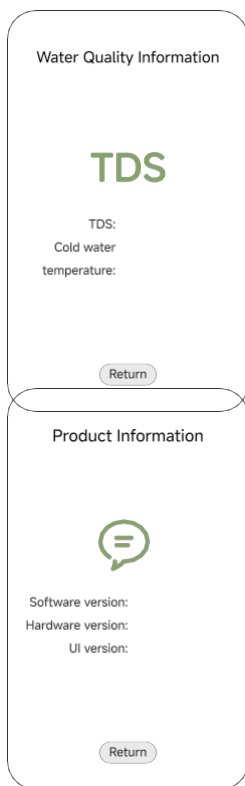

Informace o kvalitě vody

Uživatelé si mohou zobrazit informace o kvalitě vody, jako je hodnota TDS a teplota studené vody.

Vyberte ikonu „**Return**“ a krátce stiskněte knoflík, abyste se vrátili na předchozí stránku nastavení.

Informace o verzi produktu

Uživatelé mohou zobrazit verzi softwaru produktu, verzi hardwaru i verzi uživatelského rozhraní. Vyberte ikonu „**Return**“ a krátce stiskněte knoflík, abyste se vrátili na předchozí stránku nastavení.



Ikona	Vysvětlení	
	V plynové láhvi dochází	vnitřekje Označuje, že CO ₂ byl vyčerpán nebo že v láhvi není žádný plyn .
	Nedostatek vody	tageof Označuje, že v nádrži na surovou vodu je nedostatek vody.
	Filtr je téměř	element Zbývající životnost filtru je méně než 5 %. Prosím
	Filtr	prvek Životnost filtru vypršela a je třeba jej vyměnit.
	vypršela	vypršela

Návod k použití funkce perlivé vody

Před použitím funkce perlivé vody se ujistěte, že je aktivováno nastavení chlazení. V opačném případě nelze tuto funkci zapnout.


Perlivá voda obsahuje CO₂ a má vysoký výstupní tlak, což může způsobit kolísání průtoku a mírné rozstříkávání. Jedná se o normální jev.

Během provozu může docházet k mírným vibracím a hlukům, protože vodní čerpadlo musí čerpat vyčištěnou vodu do vysokotlaké plynové láhve.


Pokud se perlivá voda nevydává nebo teplota studené vody nedosahuje nastavené hodnoty, zkontrolujte, zda nedošlo k vyčerpání CO₂, a v případě potřeby jej vyměňte.

Instalace a údržba

(Způsob připojení hadic)

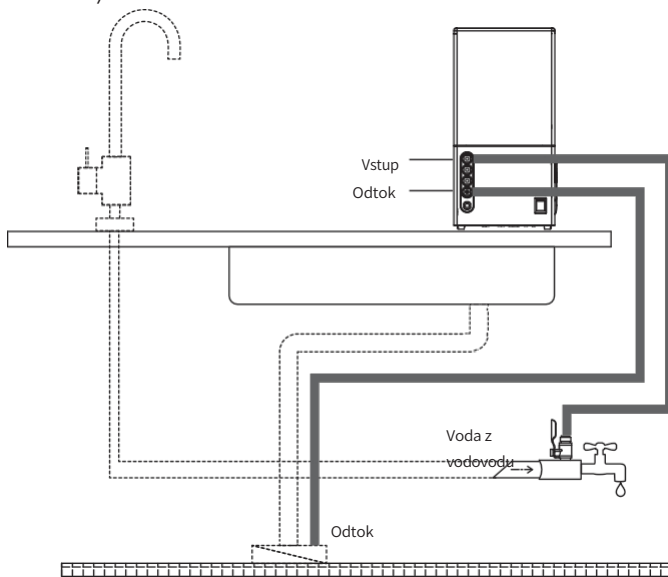


1. Vybalte výrobek a položte jej na rovnou plochu, například na stůl nebo pracovní desku.




2. Vyjměte vstupní trojcestný ventil, nainstalujte jej na přívod studené vody, vyjměte PE hadici, jeden konec připojte ke vstupnímu trojcestnému ventilu, druhý konec připojte k „vstupu“ na zadní straně jednotky. (Poznámka: ujistěte se, že je PE hadice pevně připojena)



3. Připojte hadice podle instalačního schématu.

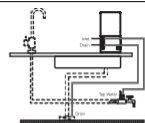

4. Odpadní vodu lze vypustit přímo do odpadu nebo recyklovat.




· Instalace potrubního připojení se doporučuje svěřit odborníkům.

*Při použití externí plynové láhve nesmí vstupní tlak vzduchu překročit 4,5 baru.

Instalace a údržba

(Postup výměny láhve_sCO₂)


- 1 Před sejmutím krytu plynové láhve vypněte hlavní vypínač. Stiskněte a podržte zářez na krytu plynové láhve a kryt sejmete tahem nahoru.

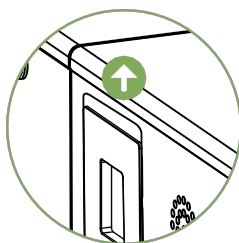

- 2 Uchopte spodní část plynové láhve a otočte ji směrem ven. Poté uchopte tělo láhve a otočte ji proti směru hodinových ručiček, abyste ji vyjmuli.

- 3 Vyrovnajte trysku nové plynové láhve s konektorem redukčního ventilu.


Konektor lze otočit do vhodného úhlu pro snadnou instalaci, otočte plynovou láhev ve směru hodinových ručiček až na doraz a poté nasadte zpět kryt plynové láhve.

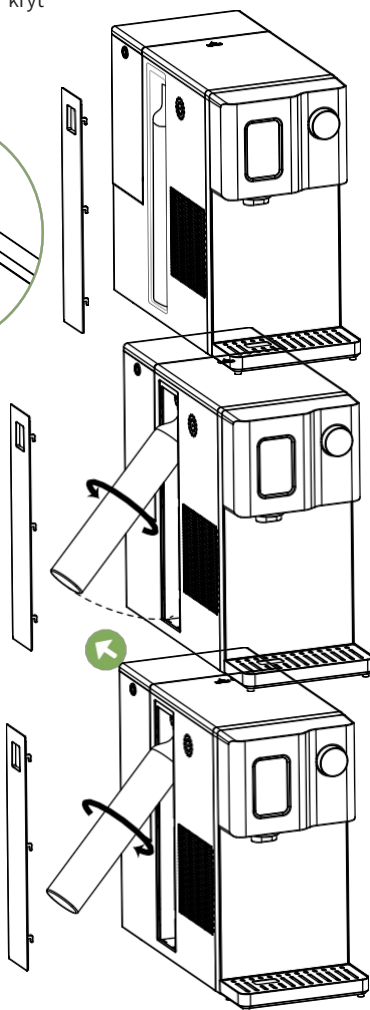


Instalace a údržba

(Postup výměny filtru)

- 1 Vypněte spínač, sejměte kryt nádrže na surovou vodu a posuňte horní kryt dozadu.
- 2 Otočte starou filtrační vložku proti směru hodinových ručiček a vytáhněte ji nahoru.
- 3 Vložte novou filtrační vložku a utáhněte ji ve směru hodinových ručiček.

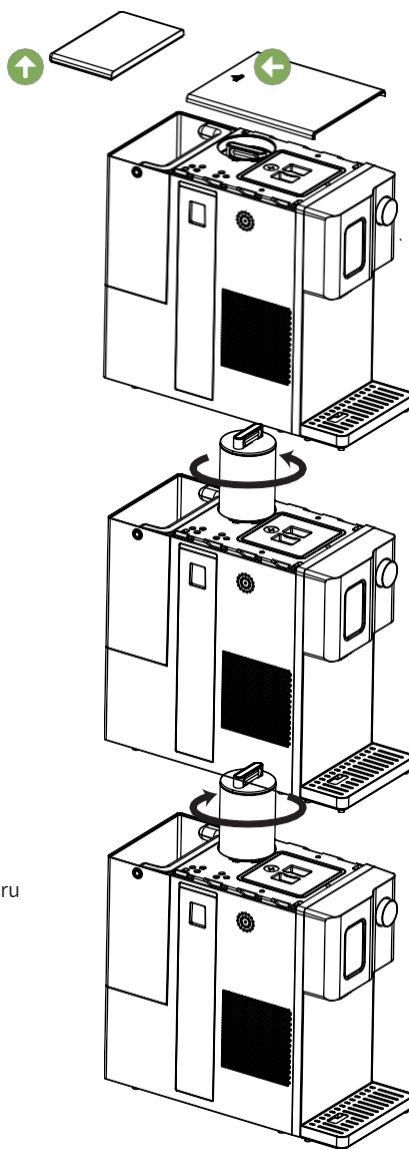

- 4 Zapněte spínač, přejděte do nastavení filtru, vyměňte a resetujte filtr. Podrobné pokyny najdete v příručce k nastavení filtru.

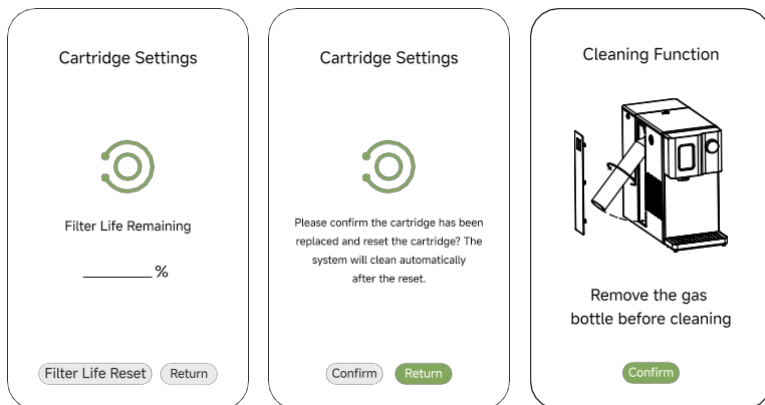

Poznámka: Aby byla zajištěna bezpečnost pitné vody, systém po výměně filtru a resetování životnosti automaticky spustí 30minutový proces proplachování zařízení. Podrobné pokyny k obsluze naleznete v příručce k funkci čištění. Pro zajištění bezpečnosti pitné vody používejte originální filtrační vložku dodanou naším výrobcem.

Pokyny pro každodenní používání filtrační vložky

1. Doporučené intervaly výměny filtrů pro tento přístroj vycházejí z průměrných hodnot vody z vodovodu v různých regionech. Pokud se skutečná kvalita vody v místě uživatele a frekvence používání přístroje výrazně liší od průměrných hodnot, bude mezi dobou životnosti filtračních prvků a odhadovanou dobou výrazný rozdíl. Pokud se například filtrační prvky ucpou nebo předčasně selžou, je třeba při výměně filtračních prvků vycházet ze skutečného stavu používání a neprodleně kontaktovat místní oddělení poprodejního servisu.
2. Odhadovaná životnost filtračního prvku je založena na průměrné spotřebě vody v běžné domácnosti. Je vhodný pouze pro domácí použití a neměl by být instalován na veřejných místech s vysokou spotřebou vody.
3. Na základě zkušeností, při použití městské vody z vodovodu jako vstupní vody a s ohledem na průměrnou spotřebu vody na domácnost a kvalitu přiváděné vody, je doporučený interval výměny filtrační vložky následující (níže uvedené údaje slouží pouze jako orientační):

Filtrační vložka	Doporučený cyklus výměny
Kompozitní filtr 4 v 1 PP+C1+RO+C2	12 měsíců
Kompozitní filtr 4 v 1 PP+C1+NF+C2	12 měsíců

Poznámka: Kvalita vody má významný vliv na životnost filtru, životnost membrán reverzní osmózy a dalších filtračních prvků je ovlivněna mnoha faktory. Při skutečném používání může být jejich životnost v důsledku kolísání kvality vody kratší než výše uvedené měsíce. Tyto údaje jsou uvedeny pouze pro informaci.

Obecně platí, že pokud nastane některá z následujících situací, je vhodné filtrační prvek vyměnit:

1. Když je kvalita vody špatná a chuť se zhorší.
2. Průtok vody z výtoku se výrazně snížil a bylo potvrzeno, že to není způsobeno poklesem teploty ani tlaku vody.
3. Filtrační vložka je silně ucpaná, což způsobuje, že čistička vody není schopna produkovat vodu nebo z výtoku neteče voda.

Řešení problémů

Problém	Možná řešení
Žádná voda	1. V nádrži na surovou vodu je málo vody.
	2. Dlouhodobé používání způsobilo ucpání filtračního prvku, vyměňte jej.
Únik vody v místě připojení	1. Součásti na jednotce nebyly správně nainstalovány.
	2. V oblasti úniku vody se vyskytují problémy, jako je nesprávné utažení, pokrivené zuby nebo vyklouznutý závit.
	3. Silikonový těsnicí kroužek v místě úniku vody zestárl nebo se poškodil.
Únik proudu a indukovaný proud na těle	Zařízení není správně uzemněno nebo dochází k vnitřnímu úniku vody.
Žádná teplá voda	1. Není zapojeno napájení.
	2. Resetujte NTC.
Není studená voda	1. Napájecí kabel není zapojen.
	2. Funkce chlazení je vypnutá.
Voda nevytváří jiskry	1. V plynové láhvi dochází vzduch, zkontrolujte, zda se zobrazuje ikona  “
	2. V plynové láhvi je málo vody.
	3. Teplota vody nedosáhla nastavené hodnoty, teplota vody je vyšší než 10 °C.

Průvodce chybovými kódy

Chybový kód	Problém	Řešení
E1	Dlouhodobě vody.	Odpojte napájení a znovu jej připojte.
E2	Teplota přiváděné vody NTC	Kontaktujte prosím poprodejní servis.
E3	Teplota vody na výstupu Otevřený okruh NTC.	Obratťe se na poprodejní servis.
E4	Teplota přiváděné vody je příliš nízká.	Použijte napájecí vodu o teplotě vyšší 3 °C.
E5	Porucha	Obratťe se na poprodejní servis.