

EL600F SMART HOME TERMOSTAT



MULTILANGUAGE
MANUAL



Uživatelský návod



SALUS Controls, Units 8-10,
Northfield Business Park,
Forge Way, Parkgate
Rotherham, S60 1SD

SALUS Controls GmbH,
Dieselstrasse 34,
63165 Mühlheim am Main,
Germany

Distributor pro CZ:
Thermo-control CZ s.r.o.
A1 PARK, Hlavní 683/104, 664 31 Lelekovice
www.thermo-control.cz

UK: tech@salus-tech.com
DE / NL: info@salus-controls.de
PL: poland@saluscontrols.com
FR: technicalsupport@saluscontrols.fr
RO: tehnic@saluscontrols.ro
DK: Support@salus-controls.dk
CZ: technik@salus-controls.cz



www.saluscontrols.com

SALUS Controls is a member of the Computime Group
Maintaining a policy of continuous product development SALUS
Controls plc reserves the right to change specifications, design
and materials of products listed in this brochure without prior notice.



V02
09/2025

Úvod

Sada SALUS Smart Home termostatu EL600F Elypso obsahuje termostat EL600T a příslušenství.
Termostat může ovládat několik bezdrátových chytrých zařízení Salus (viz níže část Kompatibilní zařízení).
Termostat EL600T lze používat buď lokálně, bez připojení k internetu (OFFLINE režim) nebo prostřednictvím mobilní aplikace SALUS Premium Lite (ONLINE režim). V obou případech je nutné jej spárovat s univerzální bránou UGE600 nebo UG800 (prodává se samostatně).

Shoda výrobku


Tento výrobek splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU a 2015/863/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:
www.saluslegal.com

(P) 2405-2480MHz; <14dBm

Bezpečnostní informace

Používejte v souladu s národními předpisy a předpisy EU. Přístroj používejte v souladu s jeho určením a udržujte jej v suchu. Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití. Instalaci musí provádět kvalifikovaná osoba v souladu s národními předpisy a předpisy EU. Před čištěním vždy odpojte napájení a používejte suchý hadřík.

Ikony a tlačítka na termostatu

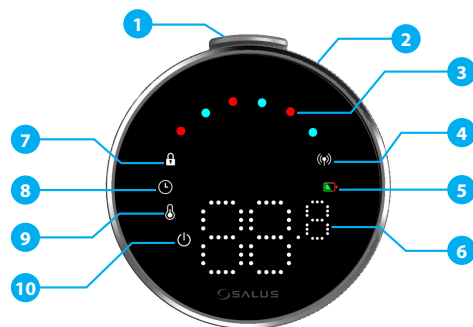


- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Tlačítko | 6. Zobrazení teploty |
| 2. Otočné kolečko | 7. Uzamčený režim |
| 3. Indikátor režimu vytápění / chlazení | 8. Nastavení plánu |
| 4. Stav RF | 9. Indikátor nastavované teploty |
| 5. Stav baterie | 10. Protizámrazný režim |

Obsah balení

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 1) Termostat EL600T | 6) Kabel USB-C |
| 2) Nabíjecí stanice | 7) 2x M3x25mm |
| 3) Nástěnná deska | 8) 2x M3x15mm |
| 4) Mini nástěnná deska | 9) 2x hmoždinky |
| 5) Uživatelský návod | 10) Samolepící montážní páska |

Než začnete

- 1 Termostat EL600T Elypso je částečně nabitý, nicméně doporučujeme před použitím baterii plně nabít. Připojte nabíječku k USB-C, který se nachází na zadní straně nabíjecí stanice a nabíjete zařízení.

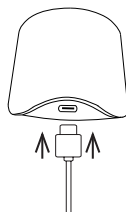

Plně nabití baterie může trvat až 24 hodin.

- 2 Montáž: K upevnění termostatu lze použít dodané příslušenství (montážní šrouby a/nebo samolepící pásku).


Pro nástěnnou desku: Sejměte zadní kryt a namontujte jej na zeď pomocí příložených šroubů. Poté termostat umístěte na zadní kryt.

Pro mini nástěnnou desku: Použijte příložené šrouby a/nebo samolepící destičku k upevnění na zeď.

Po dokončení montáže desky lze termostat snadno připevnit. Díky vestavěnému magnetu je termostat bezpečně uchycen na místě.

Upozornění:

Ideální poloha pro montáž je cca **1,5m nad úroveň podlahy, mimo zdroje tepla nebo chladu**. Nedoporučuje se instalovat termostat na vnější stěnu, v průvanu nebo na místě, kde bude vystaven přímému slunečnímu záření.

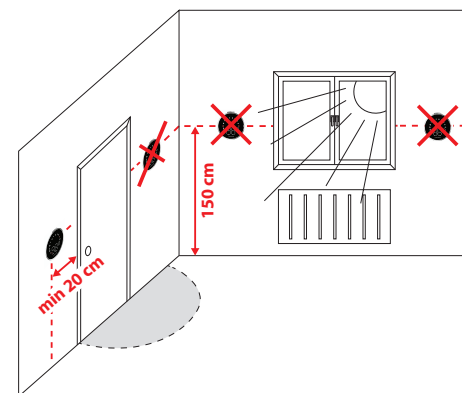


Provozní režimy termostatu

Termostat může pracovat v ONLINE nebo OFFLINE režimu. Nejprve se musíte rozhodnout, v jakém režimu bude váš termostat fungovat.

ONLINE režim

Univerzální brána musí být **PŘIPOJENA K INTERNETU**. Zařízení pak můžete nastavit a ovládat prostřednictvím aplikace Salus Premium Lite.

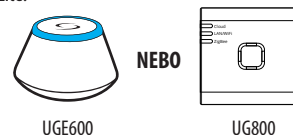


Stáhněte si aplikaci Salus Premium Lite do svého zařízení s iOS nebo Android pro vzdálený přístup k vašemu zařízení Salus.




OFFLINE režim

Univerzální brána **NENÍ PŘIPOJENA K INTERNETU**. Můžete ji používat s TRV3RF a RX30RF lokálně v OFFLINE režimu (pomocí nabídky Párování) i bez aplikace Salus Premium Lite.

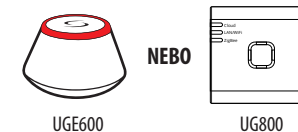

Postup zapnutí

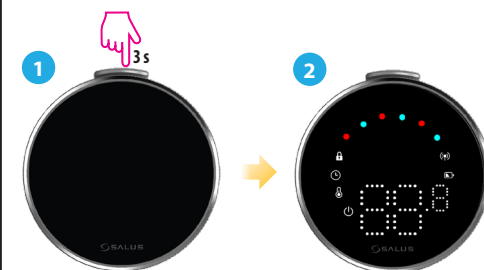

Pro zapnutí termostatu podržte horní tlačítko po dobu 3 sekund.

Na displeji se zobrazí všechny ikony.

Upozornění:

Pro snadnější instalaci se ujistěte, že jste již do své ZigBee sítě přidali další zařízení, jako je například centrální svorkovnice (KL08RF) nebo termostatické hlavice (TRV) apod.



Termostat je zapnutý.

Instalace v ONLINE režimu


Pro instalaci v ONLINE režimu postupujte podle následujících kroků:




Ujistěte se, že je termostat zapnutý a že indikátor RF signálu bliká.




Stiskněte ikonu **tří čárek** v pravém horním rohu.

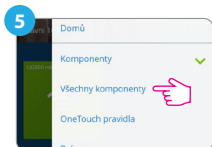


Z rozbalovací nabídky zvolte **Všechny komponenty**.

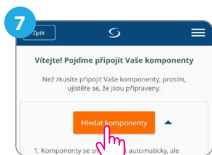


Spustíte vyhledávání.

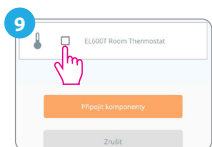


Zaškrtněte políčko pro výběr **EL600T Room Thermostat**.

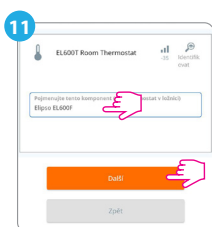

Pojmenujte své zařízení.

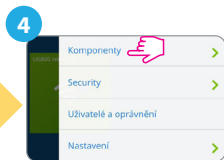


Klikněte na **Komponenty**.

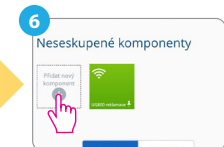


Na kartě vyberte **Přidat nový komponent**.



Aplikace začne vyhledávat zařízení.

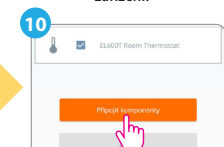

Klikněte na **Připojit komponenty**

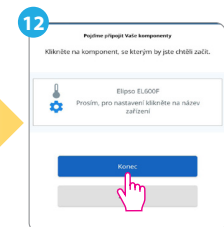

Kliknutím na **Konec** se vrátíte na hlavní obrazovku.




Termostat byl přidán

Příkazy a funkce termostatu

Příkaz	Funkce
	Automatický režim (AU): Termostat automaticky řídí teplotu na základě přednastavených časových plánů nebo údajů ze senzorů, aby byla zachována požadovaná úroveň komfortu.
	Manuální režim (M): Umožňuje manuálně nastavit a řídit teplotu bez automatických úprav – máte plnou kontrolu, dokud požadovanou teplotu nezměníte.
	Pohotovostní režim (OFF): Vypíná topné a chladicí funkce termostatu, ale ponechává zařízení zapnuté. Termostat bude možné ovládat z aplikace a hlídat limitní teploty
	Vypnuto (Sd): Kompletní vypnutí termostatu. Nejsou aktivní topné a chladicí funkce. Termostat nebude možné ovládat ani z aplikace. Minimalizuje se spotřeba baterie termostatu..
	Obnova továrního nastavení (Fr): Obnoví termostat do původního továrního nastavení, vymaže všechna uživatelská nastavení, plány i spárovaná zařízení.
	Indikátor signálu RF (rF): Zobrazuje sílu připojení RF.
	Režim párování (P): Aktivuje režim párování termostatu.

Obnova továrního nastavení

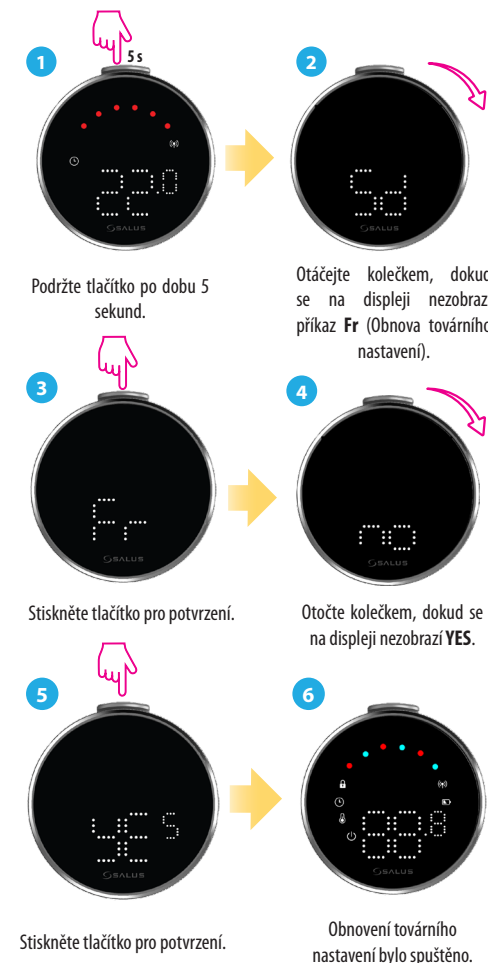

Kompatibilní zařízení

Lze spárovat pouze v aplikaci (ONLINE režim)	Lze spárovat v aplikaci v ONLINE režimu nebo lokálně v OFFLINE režimu
TRV10RFM	TRV3RF
KL08RF	CB12RF (ZigBee 3.0)
CB12RF (IT600)	RX30RF
RX10RF	
SR600	
SPE600	