

Inteligentní relé SR600



Uživatelský návod

Úvod

Inteligentní relé (SR600) je spínací reléový produkt, který lze použít k zapnutí nebo vypnutí zařízení do maximálního zatížení 16A. Může být umístěn uvnitř elektroinstalační krabice nebo instalován s držákem přímo na stěnu. Tento produkt musí být použit s Univerzální bránou UGE600 (prodává se samostatně). Univerzální brána umožní komunikaci s dalšími produkty společnosti SALUS Premium Lite.

Shoda produktu

Tento produkt splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53 / EU (RED) a 2011/65 / EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na internetové adrese: www.saluslegal.com (P) 2405-2480MHz <14dBm



Bezpečnostní informace


Používejte v souladu s předpisy. Pouze pro vnitřní použití. Udržujte přístroj zcela suchý. Před čištěním jej odpojte od napájení a čistěte suchým hadříkem. Toto zařízení musí být instalováno kvalifikovanou osobou a instalace musí být v souladu s pokyny, normami a předpisy platnými pro město, zemi nebo stát, kde je výrobek instalován. Nedodržení příslušných norem by mohlo vést ke stíhání.



Svorky

COM	Vstupní svorka COM
NO	Spínací kontakt
L	Napájení 230V
N	Napájení 230V
S1/S2	Vstupní kontakt - spínaný

Schéma zapojení

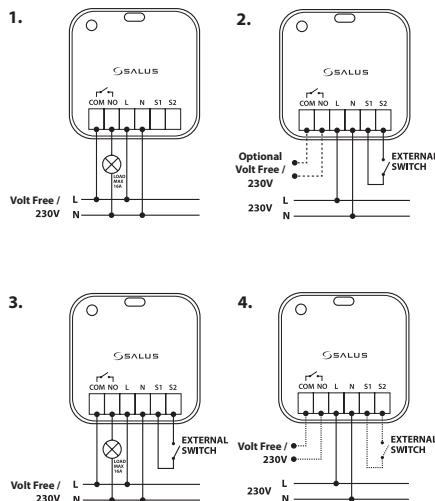

Režim párování

- Jakmile LED dioda svítí červeně, je aktivní režim párování.
-
-
-
-
-
-


8



9

Postupujte podle pokynů na obrazovce.



10

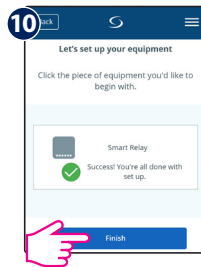

Signalizace LED



Popis	LED
Připojení do sítě automaticky	ČERVENÁ LED bliká
Připojení do sítě pomocí stisknutí tlačítka	ČERVENÁ + ZELENÁ LED svítí po dobu 1 s, poté bliká ČERVENÁ LED
Relé zařízení je zapnuto s připojením do sítě	Zelená LED svítí
Relé zařízení je vypnuto s připojením do sítě	ČERVENÁ LED svítí
Relé zařízení je vypnuto bez připojení do sítě	ČERVENÁ LED bliká
Relé zařízení je zapnuto bez připojení do sítě	ČERVENÁ a ZELENÁ LED bliká
Identifikace	Zelená LED bliká po dobu až 10 minut

Svorky S1&S2

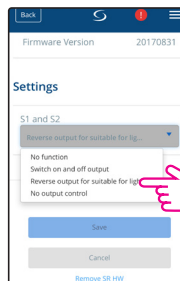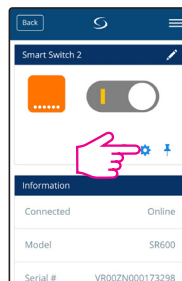

Volba	Popis
1. Žádná funkce	S1 / S2 neaktivní (sepnutí svorek COM / NO je ovládáno pomocí aplikace)
2. Zapnutí a vypnutí výstupu	Svorky COM / NO jsou sepnuté, pokud jsou svorky S1 / S2 sepnuty
3. Reverzní výstup vhodný pro osvětlení	Sepnutí svorek S1 / S2 způsobují zapnutí nebo vypnutí (bi-stabilní kontakt)
4. Žádný výstupní řízení	Kontakt S1 / S2 je aktivní a funguje nezávisle na výstupu COM / NO. Sepnutí svorek COM / NO je ovládáno pomocí aplikace

Odebrání zařízení

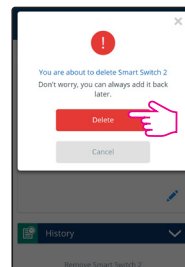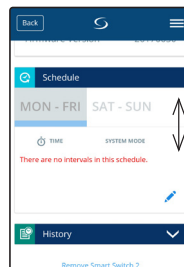

Funkce tlačítka



Pro identifikaci zařízení, stiskněte krátce tlačítko.
Pro vstup do režimu párování, stiskněte a podržte tlačítko na 3 sekundy.
Pro obnovu továrních nastavení, stiskněte a podržte tlačítko, dokud LED dioda nezačne blikat červeně (max. 15 s).

DISTRIBUTOR PRO CZ:

Thermo-control CZ s.r.o.
A1 PARK, Hlavní 683/104
664 31 Lelekovice
+420 549 215 938
obchod@thermo-control.cz
www.thermo-control.cz

VÝROBCE:

Salus Limited
6/F, Building 20E, Phase 3,
Hong Kong Science
Park, 20 Science Park East Avenue
Shatin, New Territories, Hong
Kong



www.salus-controls.cz

SALUS Controls je členem skupiny Computime limited.

Salus Controls plc si vyhrazuje právo na změnu specifikace, designu a materiálu produktu uvedeném v tomto manuálu bez předchozího upozornění.

Datum vydání: 06/2024

