

### Než využijete servis – tipy:

#### Osoušeč nereaguje na pohyb rukou:

- Ujistěte se, že je osoušeč připojen ke zdroji energie.
- Zapnutá ochrana proti přehřátí – nechte přístroj vychladnout cca 5 minut a zkuste znovu

#### Osoušeč se nevypíná:

- Do prostoru senzoru se dostal cizí předmět, odstraňte jej

Pokud se Vám nepodařilo vyřešit poruchu pomocí těchto tipů, odpojte spotřebič od sítě a zavolejte odborníka nebo se obraťte na autorizovaný servis.

**Bezplatná linka: 800 101 198**

### Upozornění a pokyny:

- Před zapojením osoušeče do sítě zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá napětí uvedenému na přístroji.
- Osoušeč musí být instalován se spodní hranou ve vodorovné poloze.
- Pokud budete osoušeč používat v koupelnách, musí být umístěn na bezpečnou vzdálenost od van a sprch dle příslušných norem (výrobek má krytí IP31, CLASS II).
- Instalaci osoušeče by měla provádět kvalifikovaná osoba
- Nevystavujte osoušeč přímému slunci, dešti ani jiným atmosférickým vlivům
- Neprovádějte na osoušeči žádné úpravy ani modifikace
- Nevkládejte do osoušeče žádné předměty
- Neblokujte nasávací ani výdechové otvory
- Osoušeče jsou určeny pouze pro osoušení rukou
- Nepoužívejte osoušeč k jinému účelu, než ke kterému je určen.
- V případě poruchy či poškození osoušeče, zajistěte jeho odpojení od elektrického rozvodu a svěťte přístroj do odborného servisu.



### POKYNY PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI VÝROBKU

Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V zemích Evropské unie a jiných evropských zemích existují samostatné sběrné systémy pro shromažďování použitých elektrických a elektronických výrobků. Zajištěním jejich správné likvidace pomůžete prevenci vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. Recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin - z uvedeného důvodu nelikvidujte, prosím, vaše stará elektrická a elektronická zařízení s domovním odpadem. Pro získání podrobných informací k recyklaci tohoto výrobku kontaktujte, prosím, pracovníka ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu, pracovníky sběrného dvora nebo zaměstnance prodejny, ve které jste výrobek zakoupili.

Výrobce tímto prohlašuje, že zařízení splňuje základní požadavky a všechna příslušná ustanovení Směrnice 1999/5/ES. Prohlášení o shodě lze získat po zaslání požadavku e-mailem na adresu shoda@cekoimport.cz.

# EMPIRE

## TORNADO JET

## Osoušeč rukou

Návod k instalaci a obsluze



provedení BF – ABS, bílý



provedení SF – ABS, stříbrný matný

[www.cekoimport.cz](http://www.cekoimport.cz)

**ceko**  
IMPORT a.s.

**Popis spotřebiče:**

- Osoušeč slouží výhradně k osoušení rukou a to silným proudem vzduchu, vycházejícím z trysek
- Osoušeč je vybaven infračerveným senzorem, který přístroj automaticky zapne, když vložíte ruce do štěrbinu osoušeče a po ukončení sušícího cyklu se osoušeč sám vypne
- Osoušeč je konstruován pro instalaci ve vnitřních prostorách. Je nutné jej nainstalovat na svislou stěnu a instalace musí být provedena v souladu s platnými normami

**Parametry a vlastnosti:**


- Osoušeč: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz, 1 750 W, IP31, CLASS II
- Motor: 2 × 875 W, 32.000 ot./min, s uhlíkovými kartáči
- Ohřev: Vzduch je ohříván průchodem přes motory
- Průtok vzduchu: 345 m³/h (95 l/s)
- Rychlost proudění vzduchu: 300 km/h při ústí trysek
- Úroveň hluku: 70 dB(A) v tolerančním pásmu +3dB(A)
- Průměrná doba pro osušení rukou: 12 – 15 s
- Průměrná doba vypnutí po vyjmutí rukou: 4 – 5 s
- Bezpečnostní interval: 35 s (automatické vypnutí při nepřetržité aktivaci senzoru)
- Kryt: ABS plast, BF – bílý, SF – matný stříbrný
- Hmotnost: 9,5 kg netto / 10 kg brutto
- Rozměry: 300 mm × 650 mm × 230 mm (š × v × h)

**Obsluha:**

- Umyté ruce vložte shora do štěrbinu pro ruce až po zápěstí, osoušeč se automaticky zapne
- Vytahujte ruce pomalu z osoušeče tak, aby vám úplné vytažení rukou trvalo 12 – 15 s
- Po ukončení sušícího cyklu se osoušeč za cca 4 – 5 s sám vypne
- Pro další sušící cyklus je osoušeč připraven za cca 3 s
- Osoušeč se sám vypne po 35 s i v případě, že z nějakého důvodu bude stále aktivován senzor hlídající vložení rukou, např. když se do štěrbinu dostane cizí těleso (např. ručník, ...).
- Po odstranění cizího tělesa je osoušeč za cca 30 s opět připraven pro další sušící cyklus

**Údržba:**

- Před údržbou odpojte osoušeč od elektrické sítě
- Pro čištění krytu používejte jen neagresivní a neabrazivní čisticí prostředky. Doporučujeme prostředky na lihové bázi nebo běžné saponáty rozředěné vodou (osoušeč nenamáčet, jen otírat vlhkým hadříkem)
- Alespoň 1 × týdně je potřeba vyjmout nádobku na zachycenou vodu, vylít ji a vymýt ji, při této operaci doporučujeme vyčistit i kanálek, který odvádí vodu ze dna sušící štěrbinu do nádobky (pod osoušeč s vyjmutou nádobkou postavte kýbl a do kanálku pomalu lijte vodu se saponátem a běžným desinfekčním prostředkem)
- Vyjmutí nádobky na zachycenou vodu:

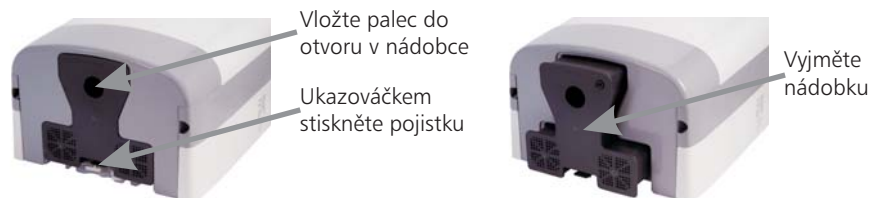


Instalaci by měl provést pracovník s odpovídající kvalifikací.

**Montáž:**

- Osoušeč musí být instalován v min. vzdálenosti 80 cm od umývadla, vany nebo sprchového koutu
- Podle Obr. 1 si rozměřte a vyznačte 6 otvorů pro konzole, na které se osoušeč zavěšuje
- Vyvrtejte 6 otvorů o průměru 8 mm pro hmoždinky a hmoždinky vložte do otvorů
- Pomocí 6 vrutů s podložkami připevněte obě konzole na zeď
- Vyjměte (podle postupu v sekci Údržba) nádobku na vodu a osoušeč zavěste na konzole
- V místě, odkud jste vyjmuli nádobku na vodu, je v zadní stěně otvor – viz Obr. 2, označte si polohu tohoto otvoru na zeď a opět sejmete osoušeč z konzolí
- Vyvrtejte na označeném místě otvor o průměru 8 mm a vložte do něho hmoždinku
- Pokud budete připojovat osoušeč do el. sítě pomocí přírodního kabelu, který je na osoušeči nainstalovaný (elektrická zásuvka pro tento kabel by měla být umístěná ve vzdálenosti do 50 cm od pravého spodního rohu osoušeče a ve výšce 30 cm nad podlahou), pak jej vložte do drážky v zadní stěně osoušeče tak, aby nemohlo dojít k jeho skřípnutí při připevňování osoušeče na zeď
- Pokud budete osoušeč připojovat pomocí kabelu, který vychází napevno ze zdi (správná pozice pro vyvedení kabelu je znázorněná na Obr. 1), tak nejdříve sejmete oba bezpečnostní kryty svorkovnice (Obr. 3a, Obr. 3b a Obr. 3c) a při zavěšování si protáhněte kabel do prostoru svorkovnice
- Osoušeč opět zavěste na zeď na obě konzole a zajistěte jej šroubem s podložkou v dolní části (v místě pro nádobku na vodu – viz Obr. 2)
- Při instalaci pomocí kabelu s koncovkou, zapojte tuto koncovku do zásuvky; při instalaci pomocí napevno vyvedeného kabelu, zapojte tento kabel do svorkovnice a svorkovnici opět zakrytujte pomocí obou bezpečnostních krytů (Obr. 3a, Obr. 3b a Obr. 3c)
- Osoušeč je připraven k používání

Obr. 1

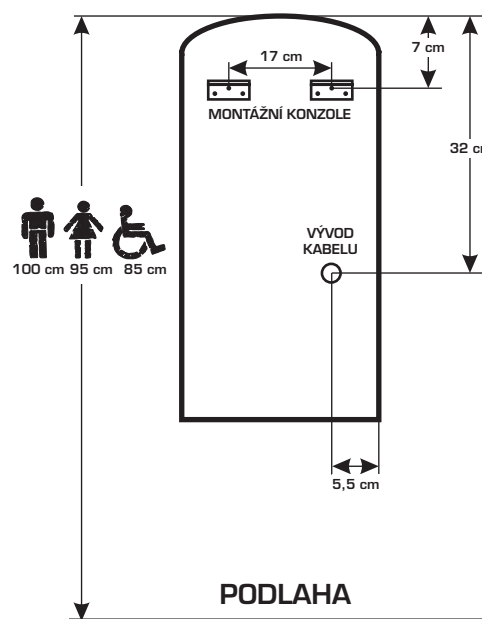

Obr. 2



Obr. 3a

Obr. 3b

Obr. 3c

