

# NÁVOD NA INSTALACI ČELNÍHO - BOČNÍHO PANELU


## Základní informace:

- Zkontrolujte kvalitu výrobku před montáží.
- Po instalaci panelu výrobce poskytuje záruku pouze na výrobní vady materiálu.
- Na povrchu vany i panelu je ochranná fólie, kterou po dokončení instalace sejmete.

## Návod na instalaci:

1. Umístíte vanu vzhůru nohama na rovnou plochu (podložte kartonem).
  - Připevněte držáky panelu přiloženými vruty na dřevěné kostky pod horní hranou vany.
  - Konec držáku musí být zároveň s vnitřní hranou vany (viz obr. 1)
2. Po dokončení instalace nožiček (viz návod na instalaci podpěrných nohou) připevněte rozpěrku na podpěrné nohy. Připevňovaný panel musí být ve vertikální poloze a musí se dotýkat rozpěrky (viz obr. 2). Pro boční panel rozpěrku připevněte na podlahu. Připevňovaný panel musí být ve vertikální poloze a musí se dotýkat rozpěrky (viz obr. 3)
3. Po instalaci vany a panelu, připevněte panel vruty do rozperek (společně s plastovou podložkou obr. 1 a obr. 2). Následně na hlavy vrutů umístěte krytky. Dávejte pozor na poškození povrchu panelu.


Obrázek 1

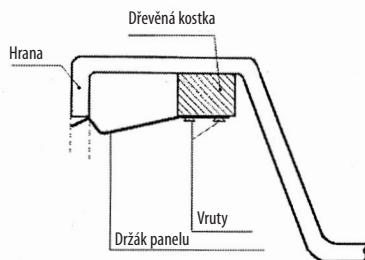

## Set obsahuje

- 2 ks plastové rozpěrky
- 4 ks kovové držáky panelu

Obrázek 2

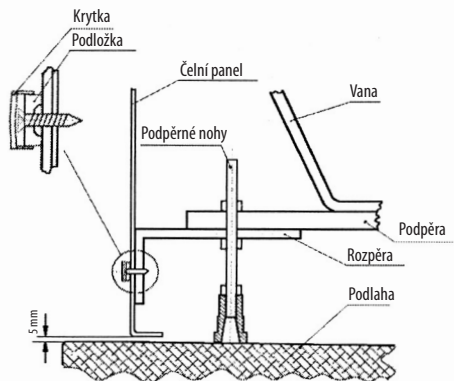

- 8 ks vruty 4x20 (pro kovové držáky)
- 4 ks vruty 4x35 (pro čelní panel)
- 4 ks plastové krytky hlav vrutů

Obrázek 2

