

WC kombi s umývánkem

Instalační manuál

- Před samotnou instalací se prosím přesvědčte, že na produktu nejsou žádné viditelné vady.
- Před instalací si prosím pozorně přečtěte návod.



1.

- Namontujte do nádržky vypouštěcí (splachovací) ventil propojený bovdenem s ovládacím tlačítkem.



2.

- Namontujte hadičky do vodovodní baterie.

3.



- Namontujte vodovodní baterii na umývátko.

4.



- Namontujte výpusť na umývátko.


5.

- Propojte napouštěcí ventil s hadicí na studenou vodu a namontujte ho do otvoru ve dně nádržky blíže k míse. (Umývátko můžete položit příčně přes nádržku.)



6.

- Připojte hadici na teplou vodu na průchodku nádržkou, kterou prostrčte dnem nádržky (otvor blíže ke zdi) a připevněte.

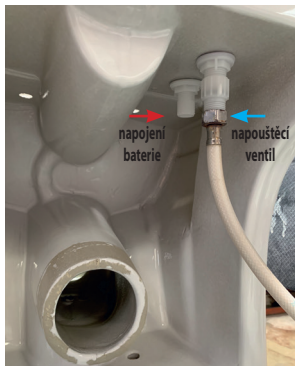

7.

- Propojte flexibilní hadičkou (3/8" / 1/2") roháček na studenou vodu a napouštěcí ventil.
- Propojte flexibilní hadičkou (3/8" / 1/2") roháček na teplou vodu a průchodku nádržkou.

8.

- Usadte umývátko na nádržku.