


A

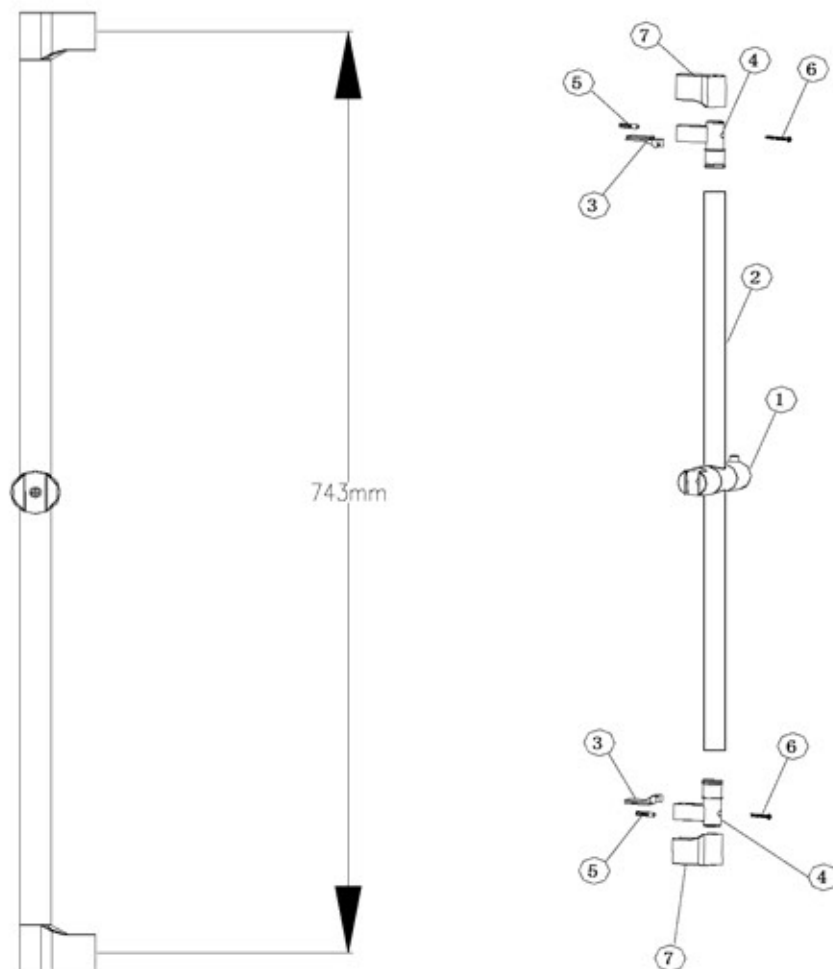

1. Vyrtejte ve stěně dva otvory dle vzdálenosti uvedené na obrázku A.
2. Nasaďte jezdec (1) na tyč (2), nasaďte krytku držáku (4) na nástěnný držák (3), a poté nasaďte (4) na tyč (2).
3. Expanzní šrouby (5) umístěte ve stěně podle obrázku A, následně pak tyč (2) připevněte pomocí samořezných šroubů (6).
4. Nasaďte krytku držáku (7) na nástěnný držák (4).