


SL760

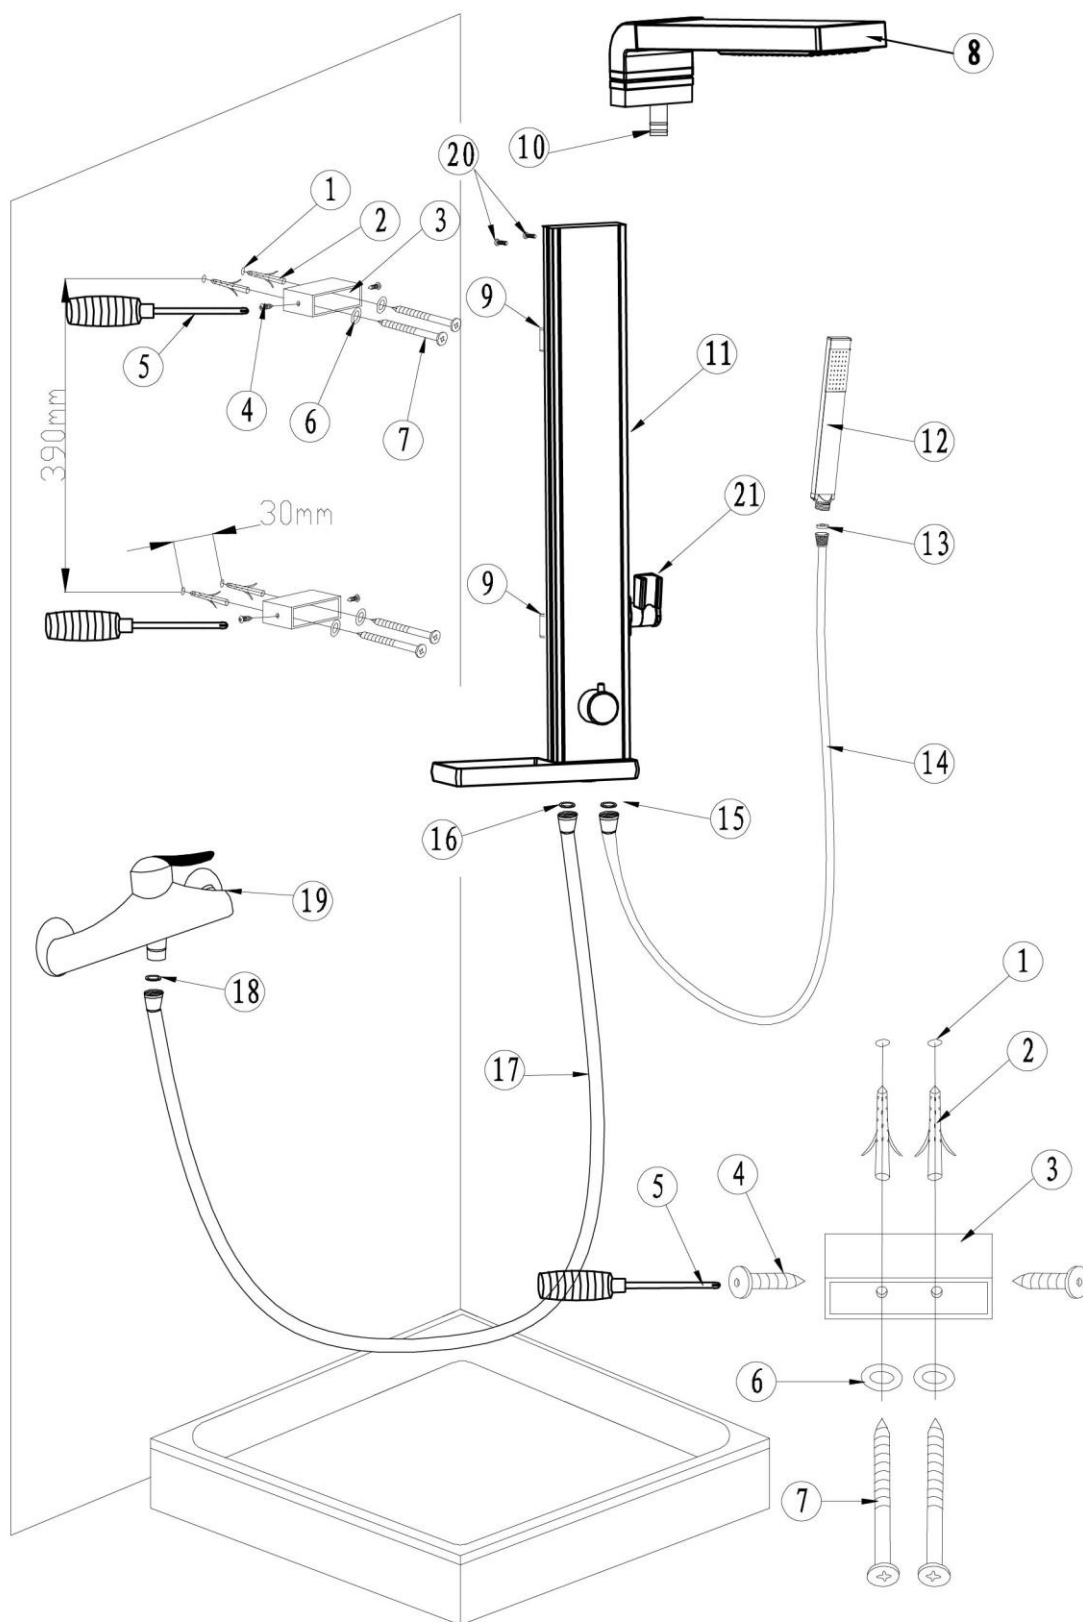

Sprchový sloup SL760 návod na instalaci

Vyberte správnou polohu pro umístění vašeho sprchového sloupu. Můžete ho instalovat na stěnu nebo do rohu sprchového koutu. Výšku instalace zvolte podle nejvyšší osoby, která bude výrobek používat.

Instalace na zed':

1. Připevněte hlavovou sprchu (8) ke sprchovému sloupu (11) a pevně upevněte šrouby (20).
2. Vyberte správnou polohu pro instalaci vašeho sprchového sloupu, označte a vyvrtejte čtyři otvory o průměru 7 mm (1). Vyvrtejte 2x7mm otvory 30mm od sebe a další 2 otvory 390mm pod nimi. Vložte hmoždinky (2) do vyvrtaných děr.
3. Zajistěte pevně držáky (3) ke zdi pomocí dlouhých šroubů a nerezového těsnění (7).
4. Zdvihněte sprchový sloup (11) a zasuňte horní úchyty (9) na sloupu do držáků ve zdi a zajistěte pomocí malých šroubů (4).
5. Připojte ruční sprchu (13) ke sprchové hadici (14) s těsněním (13) na konec s kónusovou matkou. Zasuňte ruční sprchu (12) do držáku (21). Druhý konec hadice připojte do pravé spodní části sprchového sloupu s těsněním (15).
6. Připojte krátkou flexibilní hadici (17) do levé spodní části sprchového sloupu, do spoje vložte těsnění (16). Druhý konec hadice připojte k vodovodní baterii (19), mezi spoj vložte těsnění (18).

UPOZORNĚNÍ

1. Nezapomeňte použít na všechny spoje vodovodního propojení gumová těsnění, aby se předešlo úniku vody (13) (15) (16).

Shower Panel SL760 Installation Guide

Refer to the technical diagram to choose the proper location for your shower panel, you can adjust the column's vertical position based on the person's height.

Flat wall Installation

1. Insert the top shower head (8) to the shower column (11), and fix the two parts tightly with screws (20).
2. Choose the proper location for the shower column and mark and drill four holes in Ø7mm (1), Two adjacent holes are 30mm in horizontal distance and two groups are 390mm in vertical distance up and down. Then insert the wall anchors (2) into the holes.
3. Secure the mounting brackets (3) on the wall by the long screws (7) and stainless steel gaskets (6).
4. Hold up the shower column (11), and insert the upper supports (9) in the column to the mounting brackets (3) on the wall, and fix them with small screws (4).
5. Connect the hand shower (12) to the long shower hose (14) with a gasket (13) in the side of the fastening nuts. Attach the hand shower (12) to the shower holder (21). Connect the other end of the long shower hose to the right bottom of the shower column with a gasket (15) in the nut.
6. Connect one end of the short shower hose (17) to the left bottom of the shower column with a gasket (16) in the nut. Connect the other end to the faucet (19) with a mesh gasket (18).

NOTE: ①Do not forget to use the rubber gasket (13) (15) (16) and (18) to prevent leakage on the connection.