

# NÁSTĚNNÁ VÝTOKOVÁ HUBICE

## BOCCA A PARETE

## WALL BATH SPOUT

### 5108

POŘADÍ DÍLŮ PŘI MONTÁŽI  
DISPOSIZIONE COMPONENTI  
PER INSTALLAZIONE BOCCA  
DISPOSITION COMPONENTS



ZEĎ  
MURO O PARETE  
GENERICA  
GENERIC WALL



INSTALACE VNĚJŠÍ ZÁVIT  
CON INNESTO RAPIDO MASCHIO  
WITH MALE RAPID FITTING

DĚLKA HUBICE DO PROSTORU  
SPORGENZA  
PROTRUSION 122 mm

ROZMĚR KRYCÍ DESTIČKY  
DIMENSIONI PIASTRA A MURO  
WALL PLATE SIZE 153x80 mm


INSTALACE VNITŘNÍ ZÁVIT  
CON INNESTO RAPIDO FEMMINA  
WITH FEMALE RAPID FITTING

VNĚJŠÍ ZÁVIT 1/2" H2O  
INNESTO RAPIDO 1/2" GAS MASCHIO H2O  
RAPID FITTING 1/2" GAS MALE H2O

KRUHOVÉ TĚSNĚNÍ  
GUARNIZIONE TONDA  
ROUND GASKET

MOSAZNÁ PODLOŽKA  
RONDELLA IN OTTONE  
BRASS WASHER

MOSAZNÁ  
MATKA PRO  
UCHYCENÍ  
DADO PER  
SERRAGGIO IN OTTONE  
BRASS NUT FOR  
TIGHTENING

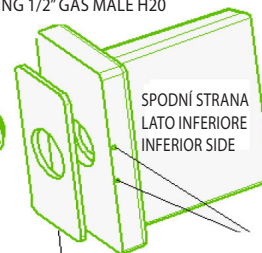


OBDELNÍKOVÉ  
TĚSNĚNÍ  
GUARNIZIONE  
IN SPUGNA  
RETTANGOLARE  
RECTANGULAR  
FOAM GASKET

PŘÍSTUPOVÉ OTVORY K  
M4X10 POMOCÍ ŠESTIHRAN-  
NÉHO KLÍČE K UTAŽENÍ  
VÝTOKOVÉ HUBICE. RYCHLÁ  
SPOJKA PRO UPEVNĚNÍ NA  
STĚNU.  
FORI DI ACCESSO AI GRANI  
DA MAX 10 CON CHIAVE  
A BRUGOLA ES.2 PER IL  
SERRAGGIO DELLA BOCCA  
ALL'INNESTO RAPIDO  
PREVENTIVAMENTE FISSATO  
A MURO  
ACCESS HOLES TO GRAINS  
FROM M4x10 WITH  
HEXAGONAL KEY FOR  
TIGHTENING OF THE BATH  
SPOUT THE QUICK COUPLING  
PRE-FIXED TO THE WALL

průtok  
portata  
FLOW RATE

tlak pressione bar pressure	l/min litri/min liters/min
1	14
1,5	16
2	19
3	22
4	28

### PRŮTOK / PORTATA / FLOW RATE

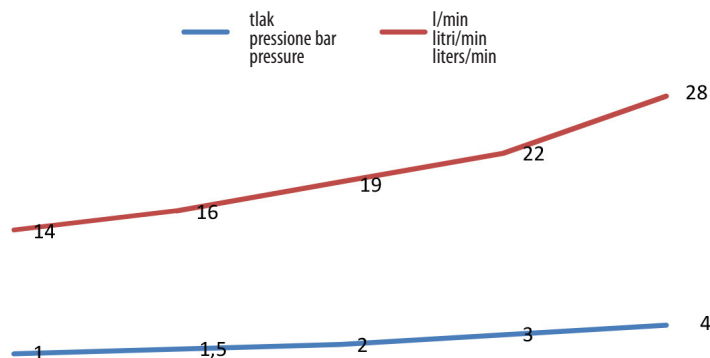




### 1.

Při otevření balení výrobku, je v hubici namontováno uchycení do zdi.

Aprenendo la confezione il prodotto si presenta con il raccordo pre-montato sulla bocca.

The product comes with the fitting mounted on the spout.

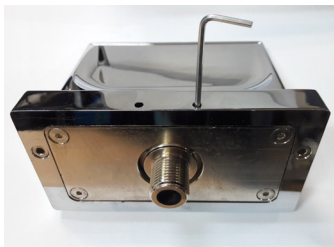

### 2.

Sundejte uchycení do stěny, odšroubováním šroubů na spodní straně hubice.

Estrarre il raccordo svitando i due grani inseriti nella parte inferiore della bocca.

Pull the wall fitting by unscrewing the two grains inserted at the bottom of the spout.




### 3.

Umístěte uchycení do stěny tak, aby celý závit byl zašroubován ze zdi. Na stěně je vidět pouze poslední část uchycení.

Il raccordo va poi installato nel muro in modo che la parte finale del cono sia a filo muro.

Install the fitting in the wall so that the final part of the cone is outside the wall.

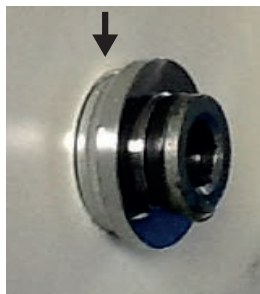

### 4.

Když je uchycení připraveno ve zdi (viz obrázek), nainstalujte hubici.

Dopo aver installato il raccordo (come in figura) siamo pronti ad installare la bocca.

After installing the fitting (as picture) are ready to install the spout.



### 5.

Umístěte hubici na uchycení a utáhněte šrouby (viz obrázek).

Posizionare la bocca e serrare i grani come da foto.

Place the spout and tighten the grains as photos.