

SERVOPOHONY ŘADA 90 2-BOD.

Servopohony řady 90 jsou určeny k motorizování otočných směšovacích ventilů dimenzí DN 15-50 mm. Řada je vybavena nastavitelnými vačkami, které umožňují zvolit operační úhel v rozmezí 30-180°, což velmi zvyšuje variabilitu a aplikovatelnost této řady. U modelu 92P4 je úhel otáčení 355°.

POPIS

Servopohony řady 90 jsou reverzibilní a dodávány s nastavitelnými vačkami výše uvedeného operačního úhlu. Řady 90 je opatřena pákou pro manuální ovládání a indikátorem aktuální polohy na čelní straně servopohonu. Jsou dostupné varianty s napájením 230 V, popřípadě 24 V s různou dobou běhu dle potřeby viz níže uvedená tabulka. Varianty s 2 bodovým řízením jsou napájeny 230 V a vestavěné relé je správnou volbou, když je servopohon řízen jednoduchým termostatem.



VHODNÉ SMĚŠOVACÍ VENTILY

Servopohony jsou dodávány včetně montážní sady k rotačním směšovacím ventilům ESBE.

- Řada VRG100*
 - Řada G
 - Řada VRG200*
 - Řada F ≤ DN50
 - Řada VRB100*
 - Řada BIV
 - Řada MG
 - Řada H a HG
- * Požadovaný adaptér obj. číslo 1620 0700

MONTÁŽNÍ SADA

Montážní sada pro okamžitou montáž na rotační směšovací ventily ESBE sérií MG, G, F, BIV, H, HG je přiložena. Montážní sadu k ventilům řady VRG a VRB je nutno objednat samostatně.

1605 13 00

Montážní sada 900 (dodáváno se servopohonem)

1605 33 00

montážní sada k ventilům řady VRG a VRB.

1620 07 00

přídavný spínač

DOPLŇKY

Přídavný spínač obj. číslo 9810 0690 (značeno **) viz tabulka na str. 39.



1. K přepnutí servopohonu do manuálního režimu stiskněte knoflík a použijte páku k dosažení požadované polohy

2. Nyní lze pákou manuálně nastavit požadovanou pozici




K nastavení do automatického režimu otočte páku do polohy, ve které byl stisknut knoflík. Přepnutí je indikováno cvaknutím převodovky

TECHNICKÁ DATA

Teplota prostředí: _____ max. +55°C
 _____ min. -15°C
 Příkon: _____ 230 VAC, 5 VA
 Krytí: _____ IP 54
 Třída ochrany: _____ II
 Požadovaný krouticí moment: _____ Viz tabulka
 Hmotnost: _____ 0.8 kg

OTOČNÉ SMĚŠOVACÍ VENTILY

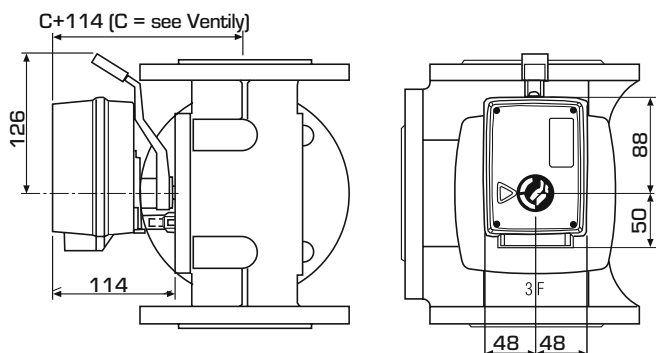**SERVOPOHONY
ŘADA 90 2-BOD.**

Instalační rozměry pro servopohony
řady 90 s ventily řady MG, G, F, T/
TM, H/HG a BIV


SERVOPOHONY ŘADY 90, 2-BOD. 230 VAC

Obj. č.	Označení	Napájení	Doba běhu 90° [s]	Požadovaný krouticí moment [Nm]	Řídicí signál *	Poznámka
1205 25 00	97	230	15	5	2-bod. SPST	S vestavěným relé
1205 26 00	98	230	60	15	2-bod. SPST	S vestavěným relé

* 2-bod. SPST = Jeden kontakt, jeden směr

EL. ZAPOJENÍ

Servopohon by měl být zapojený s multi kontaktním spínačem v pevné instalaci.

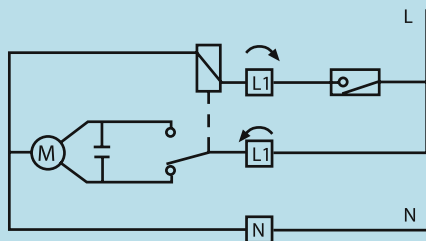

Servopohony s vestavěným relé, obj. č.

1205 25 00, 1205 26 00

Směr otáčení lze měnit kontaktem po sejmutí horního víka servopohonu.